# smart canvas

## 取 扱 説 明 書

BSJ100-00

## 安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前には必ず本製品の取扱説明書をお読みください。
本製品の取扱説明書の内容に従わずに取り扱うと、故障や事故の原因になります。

・本製品の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように手元に置いてお使いください。

### 記号の意味

本製品の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然防止するために、危険を伴う操作や御取り扱いを次の記号で警告表示しています。内容をご理解の上、本文をお読みください。

| | |
|---|---|
| ⚠ 警告 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
| ⚠ 注意 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。 |
| ❗ | この記号は、必ず行っていただきたい事項（指示、行為）を示しています。 |
| ⃠ | この記号は、してはいけない行為（禁止行為）を示しています。 |

## 製品取り扱い上のご注意

### 使用上のご注意

**⚠ 警告**

⃠ スキューバーダイビングには使用しないでください。

⃠ 本製品は精密な機械、電子部品で作られています。
次のような場所での使用や保管はしないでください。
感電・火災・動作不良・故障の原因となります。

- ●高温、温度、湿度変化の激しい場所・揮発性物質のある場所
- ●油煙やホコリの多い場所
- ●火気のある場所
- ●強い磁気の近く（スピーカーの近くなど）や静電気の影響があるところ
- ●強い振動があるところ

⃠ お客様による分解・修理はしないでください。
※本体から電池を取り出さないでください。

⃠ 小さなお子様の手の届くところには、本製品を放置しないでください。
※部品等、万が一乳幼児が飲み込んだ場合、身体に害があるため、ただちに医師に相談ください。

❗ 本体が腐食等により鋭利になった場合は、ご使用を中止してください。
※すぐに弊社サポートセンターまでご相談ください。

**⚠ 注意**

❗ 本体を装着して、アレルギーやかぶれを起こした場合は、直ちに使用を中止し、皮膚科など専門医にご相談ください。

⃠ 本体は日常生活防水です。
日常生活で「水のかかる」程度の環境であれば使用できます。水中あるいは水滴がついた状態でボタン操作をしないでください。防水不良になる恐れがあります。

⃠ 直接蛇口から強い流水をかけることは避けてください。水道水は非常に水圧が高く、防水不良になる恐れがあります。

⃠ 入浴やサウナの際はご使用を避けてください。
蒸気や石鹸、温泉の成分などが本体・バンドの防水性能の劣化やサビ、変色の原因になります。

⃠ 化学物質が発散している場所や薬品にふれる場所に放置しないでください。ガソリン、マニキュア、化粧品などのスプレー液、クリーナー液、トイレ用洗剤、接着剤などが付着すると本体・バンドが変色したり、破損したりすることがあります。

## ボタン操作のしかた

### ボタン名と基本操作

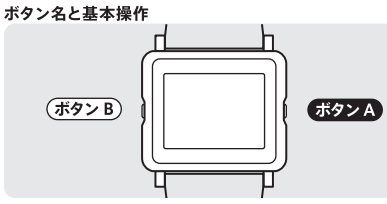


ボタン A またはボタン B を押すことで様々な背景に変更できます。
詳しくは、Web 掲載の製品マニュアルを参照ください。
※画面表示はモデル（デザイン）によって異なる場合があります。

## 製品マニュアルのダウンロード方法について

### 1. 製品マニュアルのダウンロード No. を確認

① ＿＿＿ 印の番号を確認する
※ ＿＿＿ の番号が製品マニュアルのダウンロード No. になります。
**②ボタン A またはボタン B を押すと元の画面に戻る**
※操作しなくても 1 分後に元の画面に戻ります。

### 2.Web から製品マニュアルのダウンロード方法について

**①Smart Canvas 専用のホームページ（http://smartcanvas.jp/）へアクセスする。**
**②「ユーザーサポート」⇒「サポート情報」⇒「製品マニュアル」を選択ください。**
**③ダウンロードNo. と同じ製品マニュアルを選択ください。**
**④製品マニュアルが確認できます。**

## 時刻・カレンダー合わせ方

### 1. 時刻を合わせる

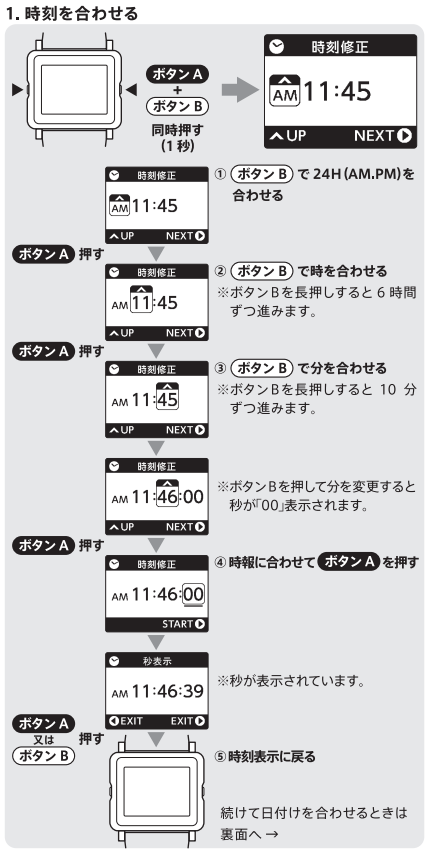


続けて日付けを合わせるときは裏面へ →

## 時刻・カレンダー合わせ方

### 2. 日付（年月日）を合わせる

※ボタン A を押した後に、前の修正箇所へは戻りませんのでご注意ください。

## 製品仕様

| | |
|---|---|
| 1. 水晶振動数 | 32.768Hz（Hz=1 秒間の振動数） |
| 2. 精度 | 平均月差 ±20 秒<br>（気温 5℃～35℃において腕に着けた場合） |
| 3. 作動温度範囲 | -5℃～+50℃（ただし表示機能は 0℃～+50℃） |
| 4. 表示体 | アクティブマトリクス型電気泳動ディスプレイ |
| 5. 使用電源 | 小型リチウム電池：1 個 |
| 6. 電池寿命 | 約 3 年 |

## メンテナンスについて

### 使用後のお手入れについて

**本体に水や汗、汚れが付着したままにしておくことは避けてください。**

使用後、本体は固く絞ったタオルなどで拭き取り、自然乾燥させてください。水や汗、汚れが故障の原因となります。

ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などの有機溶剤で洗わないでください。劣化の原因となります。

### 皮革バンドについて

・皮革バンドは水や汗に弱く、水がかかったり、汗をかいたときは、早期劣化の原因になりますので、すぐに吸湿性の良い柔らかい乾いた布で水分を吸い取るように軽くふいてください。
※湿ったままの状態が続くと、色落ち、変色の原因になります。
※直射日光にあたる場所に放置しないでください。
※入浴や水泳・水仕事でのご使用は、お控えください。
・皮革バンドは、使用しなくても徐々に劣化する性質があります。
・皮革バンドが劣化したら、早めの取り換えをおすすめします。

### 電池交換について

**製品本体に内蔵の電池について**
製品本体に内蔵の電池はご自身で交換することができません。交換の場合は弊社サポートセンターまで電池交換を依頼してください。有償にて承ります。使用条件により差がありますが、電池寿命は約3年です。

### アフターサービスについて

・製品の修理・点検については弊社サポートセンターにご相談ください。
・本製品の補修用性能部品の保有期間は製造終了後6年を基準としています。
・保証につきましては、商品配送時に同封される納品書に記載されております発送日をもって、お買い上げ日とさせていただきますので、必ず保証書に納品書を添付し、大切に保管をお願いします。

### 電気泳動ディスプレイ（EPD）について

**■表示の切り替えについて**
・電気泳動ディスプレイの特性は、表示を切り替える速さが液晶パネルなどと比較して遅くなっています。低温時はさらに表示の切り替えが遅くなります。
・操作は表示の切り替えが確実に終わってから行ってください。

**■表示の反転動作について**
・時刻表示などの表示で1分に1回、モード切替時などに表示の白黒が反転しますが故障ではありません。（画面品質を維持するための作動です）

**⚠ 注意**

**■高温時の表示について**
・製品が高温にならないようにご注意ください。
・製品の温度が50℃以上になると表示が消えてしまいますが、どちらかのボタンを押すと「Too Hot Use Under 50℃」と表示されます。

**■低温時の表示について**
・低温になるにつれて表示が薄くなります。この場合、製品を温かい場所へ置いて時刻表示に戻るまで お待ちください。
※この電気泳導ディスプレイ（EPD）は、長くお使いいただく間に、コントラストが低下するなど、表示が読みにくくなる可能性があります。弊社サポートセンターにて交換をお申し付けてください。有料にて交換を申しうけます。

## こんなときには

### このような表示の時には

下記のような表示になったときは、それぞれの案内を参照してください。

| 表示 | 内容 | このようにしてください |
|---|---|---|
| バージョン情報<br>PIC-XXXXX-XX<br>BYG-XXXXX-XX<br>EXIT | 故障ではありません。メンテナンスに使用する画面です。 | ボタンBを押してください。元の画面に戻ります。 |
| 歩度測定<br>XX<br>-XX.XX～+XX.XXsec/day<br>EXIT EXIT | | そのまま置いて時刻表示に戻るまでしばらくお待ちください。 |
| 画面が薄くなる | 画面が薄くなる<br>→本体が低温になっている | 本体を温かい場所へ置いて時刻表示に戻るまでしばらくお待ちください。 |
| ⚠<br>Too Hot<br>Use Under 50℃ | ボタンを押すと「Too Hot Use Under 50℃」と表示される<br>→本体が 50℃以上になっている | 本体を涼しい場所へ置いて時刻表示に戻るまでしばらくお待ちください。 |
| 電池交換<br>AM 11:45 | 故障ではありません。電池切れ予告画面です。 | 弊社サポートセンターにご相談ください。 |

### システムリセット

万が一、異常な動きになったときは、ボタンA＋Bを 20 秒間押してください。ボタンを離した段階でシステムリセットがかかり、約 3 秒後に時刻修正画面が表示されます。

## スマキャン™バンド

**スマキャンバンドは、お客様の好みに合せて簡単に取り替えが楽しめるバンドです。**

**■バンドの外し方**

バンドの取り付け部側面を指で押さえ、垂直にバンドを上に押し上げて外してください。

⃠ 折返し部を指で押さえると外れませんのでご注意ください。

**■バンドの取り付け方**

① バンドの取り付け部の折返し部を軽く指で押し上げてください。
② バネ棒に先端を引っ掛け垂直にバンドを下に引いてください。
③ バンドがしっかりと装着されているか？図の方向に引っ張り、確認ください。
⃠ ④ 斜めに引くと折返し部が開いてしまい、閉じなくなりますので、必ずまっすぐ下に引くようにしてください。

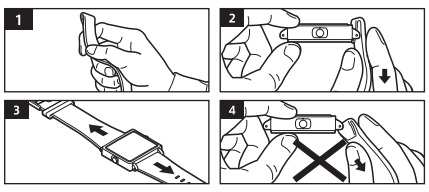


## 専用 Web サイトへのアクセス

### 本製品に関するお問い合わせ先

**●スマートキャンバス　サポートセンター**
製品・修理に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。
【電話番号】 0120-992-323

**●修理品送付先**
下記修理センターまで送付願います。

エプソンダイレクト　長野修理センター
【所在地】 〒399-7104　長野県　安曇野市　明科七貴 6043
エプソンダイレクト長野修理センター
送付伝票記載電話番号：0263-62-6111

※予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。
※修理について詳しくは、スマートキャンバス専用のホームページでご確認ください。

**●ショールーム**
※詳細はホームページでもご確認いただけます。
http://www.epson.jp/showroom/

エプソンスクエア新宿
【所在地】 〒160-8324　東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 1F

**●オプション品のご購入**
スマートキャンバス専用ホームページ
http://smartcanvas.jp/ からお買い求めください。

**●スマートキャンバス専用ホームページ**
http://smartcanvas.jp/
各種製品情報の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したスマートキャンバス専用のホームページです。

**●MyEPSON**
エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリのおすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。さあ、今すぐアクセスして会員登録をしよう。

→カンタンな質問に答えて会員登録

| | |
|---|---|
| インターネットでアクセス！ | http://myepson.jp/ |

## 保証について

**●保証について**
保証につきましては、商品配送時に同封される納品書に記載されております発送日をもって、お買い上げ日とさせていただきますので、必ず保証書に納品書を添付し、大切に保管をお願いします。

**● 保証対象**
・製品本体（ガラス・ケース・内装部品）
※ バンドは、保証書適用の対象外となっております。

**● 保証期間**
・お買い上げ日から 1 年間